RENO LIQUID

ONDERGIETEN MET LIQUID SCREED
JOINTOYER AVEC LIQUID SCREED

Solidslope™ by N-SEE

Installatiehandleiding

Manuel d'installation

Installation manual

RENO LIQUID/Installatie LIQUID SCREED
RENO LIQUID/Installation LIQUID SCREED
RENO LIQUID/Installation LIQUID SCREED

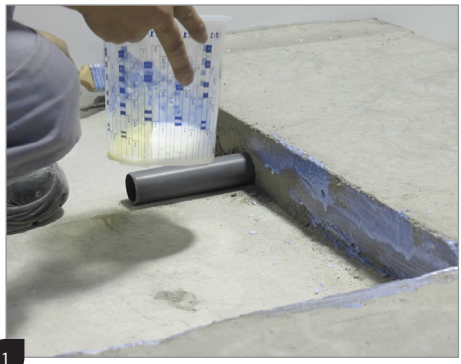

1

Betonprimer aanbrengen aan de bestaande specie/chapevloer na het plaatsen van de verstelbare steunschijven.

Appliquez le primer à béton sur la chape existant après la pose des disques de support réglables

Apply concrete primer to the existing screed floor after placing the adjustable support disks.

2

Klaarmaken van de Liquid screed.
Let op de juiste mengverhouding (info zak!).
(5 liter water gemiddeld per zak van 25kg).

Préparez le Liquid screed.
Faites attention à la proportion correcte de mélange (informations sac !).
(en moyenne 5 litres d'eau par sac de 25 kg).

Preparation of the Liquid screed.
Take NOTE of the correct mixing ratio (information on the bag!).
(5 litres water on average per bag of 25 kg).

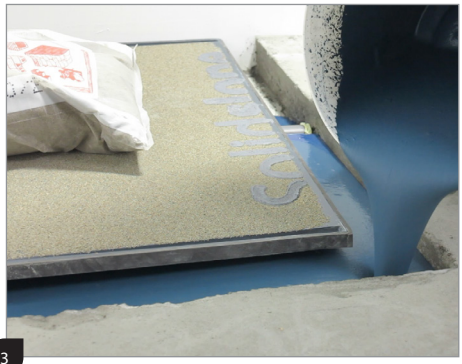

3

Contragewicht op de Solidslope™ plaatsen en ondergieten. Niet laten overlopen!
Het laatste zeer langzaam gieten.

Posez un contrepoids sur le Solidslope™ et coulez le liquide. Ne le laissez pas déborder !
Versez la dernière partie très lentement.

Place counterweight on the Solidslope™ and cast.
Make sure that it does not overflow!
Poor the latter very slowly.

4

Controleer rondom de waterpasrand + helling.

Contrôlez tout autour le niveau du bord + la pente.

Check the edge level and slope regularly at random.

! Bovenkant Solidslope™ dient gelijk te liggen met bestaande of aan te brengen specie/chapevloer.

! Le côté supérieur du Solidslope™ doit être au même niveau que la chape existant ou à poser !

! The top of the Solidslope™ should be equal with the existing or to be applied screed floor.

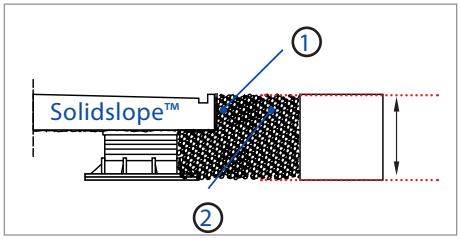

1 Dilatatie
Dilatation
Expansion

2 Aanwerken met specie/chape of liquid screed

Égalisez avec de la chape ou le liquid screed.

Adjust with screed or liquid screed

TIP Tijdens het ondergieten regelmatig kloppen op de bovenkant van de Solidslope™. Zodanig dat deze massa zich goed verspreid.

TIP Pendant la coulée, tapotez régulièrement sur le côté supérieur du Solidslope™ de sorte que la masse se répartisse uniformément.

TIP Regularly knock on the top side of the Solidslope™ during the casting. Such that the mass is well distributed.

>> GA NAAR HANDLEIDING 3 <<

>> ALLEZ AU MANUEL 3 <<

>> GO TO MANUAL 3 <<